

Hot Key USB type C



1. Comment charger les paramètres dans la clé à l'aide d'un régulateur

Une fois que le régulateur correctement paramétré est alimenté, insérer la Hot Key puis appuyer sur la touche ▲ du régulateur ; le message « uP » ou « uL » ou « UPL » s'affiche suivi de « Ed » ou « En » ou « End » (message exact selon le model du régulateur).

Appuyer sur SET pour démarrer le chargement.



Lorsque le message « Ed » ou « En » ou « End » disparaît, les paramètres sont chargés dans la clé. Vous pouvez éteindre le régulateur et retirer la Hot Key.

NB : Il est aussi possible de charger les paramètres dans la clé à l'aide d'un Prog-Tool. Voir notice du Prog-Tool.

2. Comment charger les paramètres dans les régulateurs

Alimenter la clé avec un câble type USB-C.

Connecter la Hot Key au port Hot Key du régulateur non alimenté **de référence identique au régulateur utilisé dans l'étape 1 : même code et même code bar (ex : XR60CH-5Y0R1 LKOGTCC5AA).**

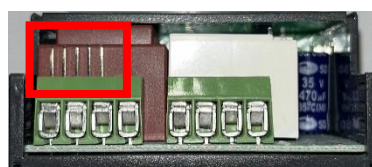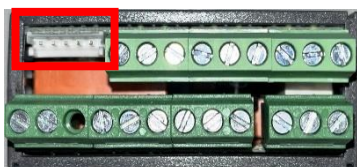

Les messages « do » ou « dn » ou « dol » puis « Ed » ou « En » ou « End » apparaissent sur l'afficheur du régulateur : le chargement démarre.

Au bout d'une dizaine de secondes le message « Ed » ou « En » ou « End » disparaît : le régulateur est correctement paramétré, vous pouvez retirer la Hot Key.

3. Message d'erreur

Si le message « Er » s'affiche, appuyer sur la touche ▲ pour recommencer l'opération ou débrancher la Hot Key pour abandonner l'opération.

4. Recommandations

La clé USB type C peut être alimentée sur secteur avec un chargeur de type téléphone portable ou, pour plus de mobilité, à l'aide d'une batterie externe standard utilisée pour recharger les téléphones portables en voyage.

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter !

19 av Joffre 93800 Epinay-sur-Seine, France

+33 1 41 68 20 00 - dixell@dixell.fr - www.dixell.fr

Dixell™ FRANCE